



INWAY KABELGOOT SYSTEEM ZWART

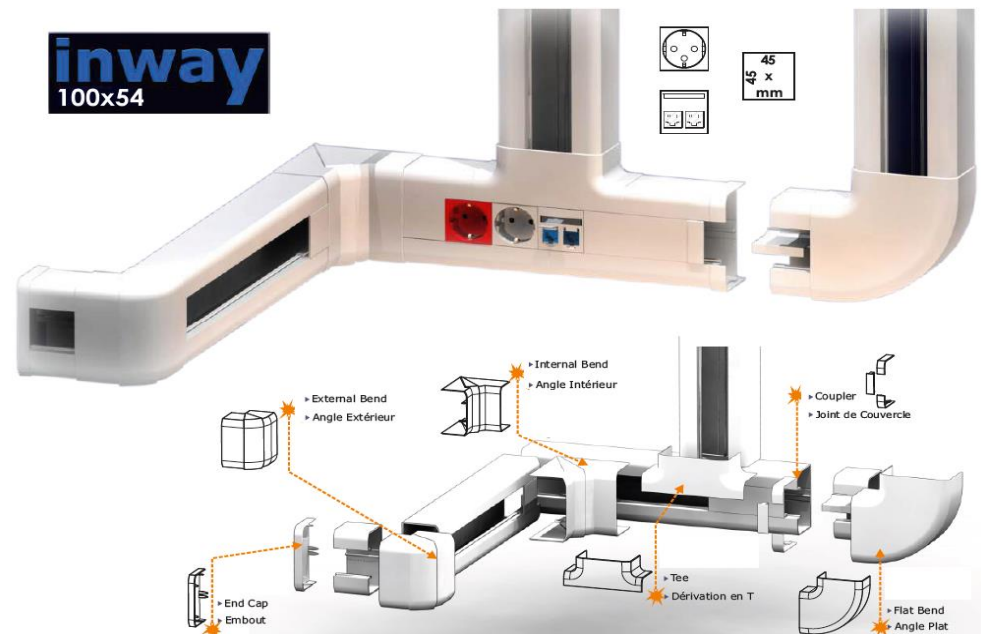

Met het inway-kabelgoot systeem van JSL kan u elegant, éénvoudig én prijsvoordelig een kabelgoot-systeem leggen in kantoor, leefruimte, magazijn enz.....




- INSTALLATIE KABELKANAAL UIT PVC 100x54
- Kleur ZWART / Eenvoudig en gebruiksvriendelijk / Lengtes van 2 meter.
- Inclusief dekselplaat / Voorzien van montagegaten / (geschikte hulpstukken beschikbaar)
- Geschikt voor het “inklikken” van installatiemateriaal zoals stopkontakten en LAN kontaktdozen.
- Ook geschikt voor montage met LEGRAND “MOSAÏC” stopkontakten.

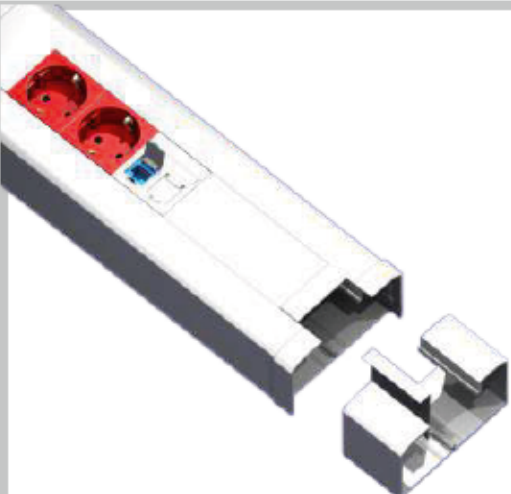

Mat. PVC

FREE LEAD


Dim.Int. (mm)
28 X 48 | 28 X 48

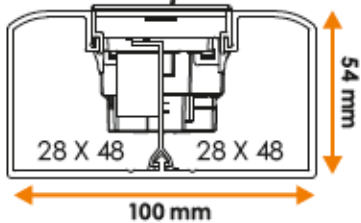


100 mm

Ref.		m ³	
10054B	12 m	0,621	13.50

0.23 m 0.135 m 2 m

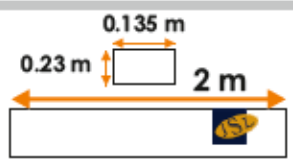

Dim.Int. (mm)	(S)mm ²	(Su)(S):1.2 (mm) ²	Max. (mm)	N°. Max.	1.5 mm ²	2.5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
	1360	880	28	85	60	44	25	

Kabelgoot

Eindkap

Buiten-
Hoek

Binnen-
Hoek

T-stuk

Koppel-
stuk

Platte
hoek


Scheiding

Dubbel RJ45
Cat6

		• Trunking • Goulotte	• End Cap • Embout	• External Bend • Angle Extérieur	• Internal Bend • Angle Intérieur	• Tee • Dérivation en T	• Coupler • Joint de Couvercle	• Flat Bend • Angle Plat	• Spacer • Séparateur	• Double RJ45 Cat6 Socket • Prise RJ45 Cat6 Double
Mat. ABS										
Ref. 		10054B 12 (Mt)	TT10054B 12 (un)	AE10054B 6 (un)	AI10054B 6 (un)	GT10054B 6 (un)	GU10054B 50 (un)	AP10054B 8 (un)	S10040B 100(Mt)	745-LAN 10(Un)



Kontaktpunten voor :

Coax Fiber-Optische Kontakt dozen Afdekplaat
Kabel Kabel


Coaxial socket F type Prise connecteur type F	Opt.FIBER SC-APC Socket Prise FO SC-APC	French socket Socle avec contac de terre	Blank cover 45x45 Couv.aveug 45x45
			
745-TV-BR 10 (Un)	745-FO-BR 8 (Un)	745-F 8 (Un) 745-FE 8 (Un)	745-C 10(UN)

Artikel ID JSL	Artikel ID	Omschrijving	Artikelgroep	Bestelhoeveelheid	
IWAI10054BLACK	KIZIFJS-ZBI10045-006	JSL AI10054B Binnenhoek voor IK aanpasbaar ZWART	KIZIFJS	6	Pc.
IWAE10054BLACK	KIZIFJS-ZBU10045-006	JSL AE10054B Buitenhoek voor IK aanpasbaar ZWART	KIZIFJS	6	Pc.
IW10054BLACK	KIZIFJS-ZD10054-M012	JSL 10054B INSTALLATIEkanaal-zwart-2 Mtr./100X54 per Mtr	KIZIFJS	12	Mtr.
IWGT10054BLACK	KIZIFJS-ZTH10045-006	JSL AE10054B T-hoek voor installatiekanaal ZWART	KIZIFJS	6	Pc.
IWAP10054BLACK	KIZIFJS-ZVH10045-008	JSL AE10054B Vlakke-hoek voor IK aanpasbaar ZWART	KIZIFJS	8	Pc.
IWTT10054BLACK	KIZIFJS-ZWE10045-010	JSL AE10054B Eindstuk voor Installatiekanaal ZWART	KIZIFJS	10	Pc.

MONTAGE VAN BINNENHOEK / BUITENHOEK en KOPPELSTUK

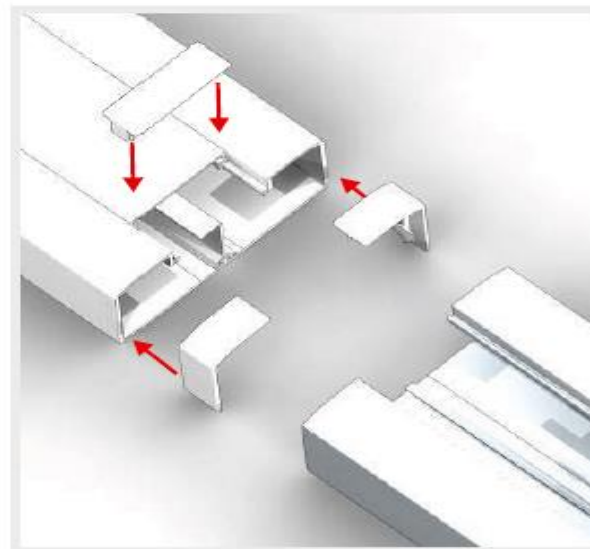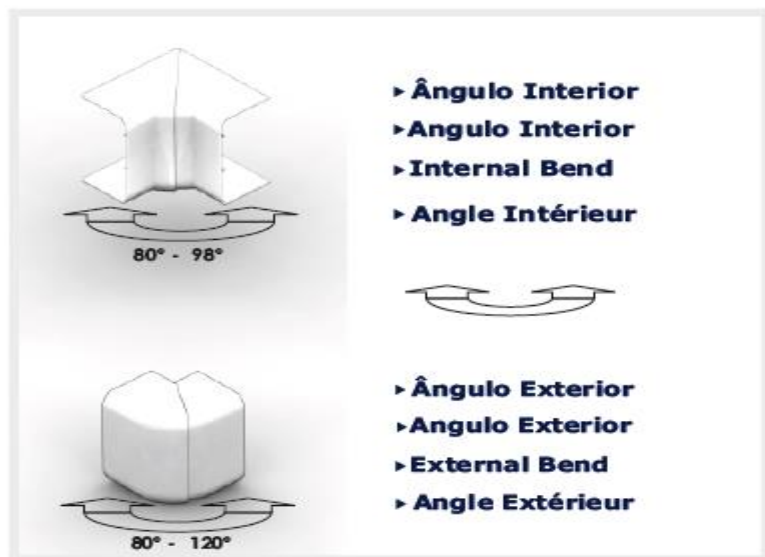

MONTAGE VAN STOPKONTAKT (GAAT OOK MET LEGRAND “MOSAÏC” meervoudige stopkontakten)

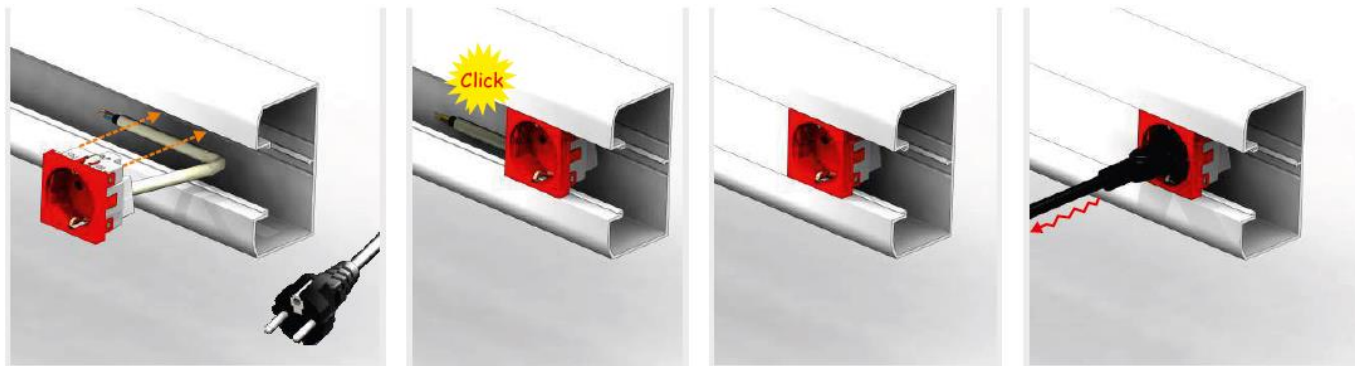

MONTAGE VAN de KABELGOOT

In de kabelgoot zijn montagegaten voorzien, boorgat aftekenen, gat van 8mm boren en vastzetten met het geschikte bevestigingsmateriaal.

De kabelgoot is voorzien van een beschermfolie tegen vuil en beschadigingen.

Geschikt bevestigingsmateriaal :
Plug Ø8 en schroef (4.5x50)



**Kabelgootrivet voor
snelmontage**



MONTAGE VAN de DUBBELE RJ 45 cat 6 CONNECTORPOORT (LAN POORT) (U heeft enkel een cuttermesje en een waterpomptang nodig)



De verpakking bevat :

Een dubbele lan poort
om in de kabelgoot te klikken



2 aanvoerklemmetjes
om de connectie te maken



2 RJ45 CAT 6 connectorpoort
(Blauwe kleur)




1/ Haal eerst de CAT6 kabel door het doorzichtige aanvoerklemmetje...



2/ Strip de draadparen vrij uit de mantel, verwijder de doorzichtige kunststof scheidingskern en “ont-twist” de draadparen. (Zorg dat u ongeveer 2 cm vrije kabeltjes verkrijgt)

LET OP dat u enkel de buitenmantel doorsnijdt, de isolatie rond de kabeltjes mag NIET beschadigd zijn.

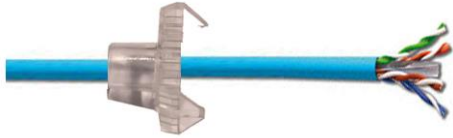

3/ Achteraan de RJ45 connector bevindt zich het aansluitschema (A of B), de 2-kleurige draden zijn aangeduid met halve rechthoekjes, de volledig gekleurde draden met een vol rechthoekje.



De connector heeft zelfsnijdende contactpunten. Het is dus NIET NODIG om de kabeltjes te strippen !!

Duw het uiteinde van de juiste kabeltjes DWARS in de connectorpunten, met het uiteinde naar de BUITENKANT. (Het is best om een fijn hulpstukje te gebruiken, (achter (botte)-kant van een cutter-mesje bvb), maar het kan ook handmatig.

4/ Snij de uiteindjes die uit de connectors steken af met een cutter-mesje.

5/ Controleer of alle kabeltjes met de juiste kleur in de juiste connector steken. Schuif nu het aanvoerklemmtje naar de RJ45 CONNECTOR toe. Boven en onderaan het aanvoerklemmetje bevinden zich 2 klemmetjes, deze moeten met een “klik” vastgezet worden op de RJ CONNECTOR.

Dit kan stroef en moeilijk verlopen, maar met behulp van een instelbare waterpomptang, kan u makkelijk voldoende druk uitoefenen om de klemming te maken.



6/ Klik nu beide RJ45 CONNECTORS in de dubbele LAN poort.

7/ Klik de LAN poort in de kabelgoot en schuif de afdekplaten van de kabelgoot tot tegen de connector...